



OBUDOWA FILTRA WODY DAFI Z FILTREM MECHANICZNYM POLIPROPYLENOWYM

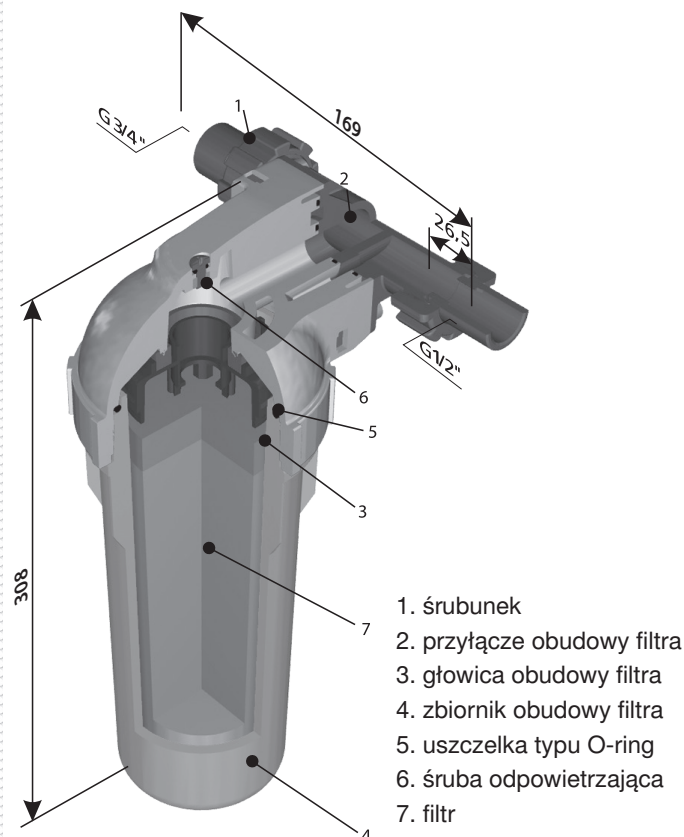


1. śrubunek
2. przyłącze obudowy filtra
3. głowica obudowy filtra
4. zbiornik obudowy filtra
5. uszczelka typu O-ring
6. śruba odpowietrzająca
7. filtr

Wposażenie dodatkowe

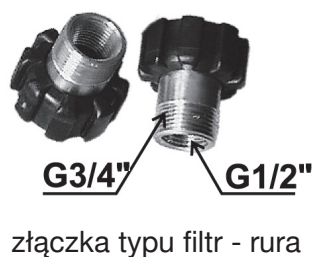

klucz montażowy

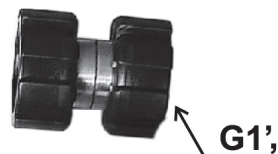


złączka typu filtr - filtr

ZMIANA KIERUNKU PRZEPŁYWU WODY

1. Do odkręcenia przyłącza głowicy obudowy filtra niezbędny jest klucz imbusowy 5 mm.
2. Odkręć 4 śruby M6 x 25 Ni mocujące przyłącze obudowy filtra wraz z podkładkami Ø 6N i i nakrętkami kwadratowymi M6 Ni.
3. Obróć przyłącze obudowy filtra o 90° lub 180° odpowiednio do potrzeb kierunku przepływu wody w instalacji. Prawidłowy kierunek przepływu wody przez obudowę filtra jest oznaczony na przyłączu widoczną strzałką.
4. Upewnij się, że uszczelki pozostają na właściwym miejscu. Czynności montażowe wykonuj w poziomie, uniemożliwi to przemieszczenia się uszczelek podczas ich ponownego umieszczania w gnieździe – patrz na rysunek 4.
5. Przyłóż przyłącze obudowy filtra tak, aby wszystkie śruby znalazły się we właściwych otworach.
6. Przykręć śruby kluczem imbusowym, jednocześnie przytrzymując nakrętki. Śruby należy dokręcić „z wycuciem” – nie do oporu. Śruby dokręcaj po przekątnej, czyli kolejna śruba jest przeciwległą.

Po zamontowaniu całego zespołu głowicy obudowy filtra sprawdź szczelność połączeń.

W przypadku pojawienia się nieszczelności dokręć ponownie śruby.

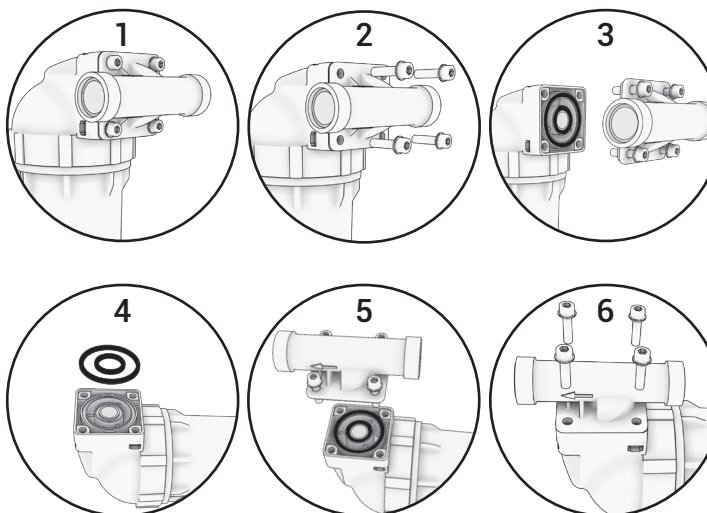

Krajowa Deklaracja
właściwości użytkowania
Nr 5/2017 z dnia 10.01.2017r.
PN-EN 14898

Projektowanie, produkcja i serwis
odbywa się w Systemie Zarządzania
Jakością spełniającym wymagania
ISO 9001:2008
- certyfikat wydany przez BVCert

FORMASTER S.A.
25-818 Kielce, ul. Fabryczna 24
tel. 41 346 48 00-02,
41 346 48 10-12

Infolinia: 801 000 291
www.dafi.pl
biuro obsługi klienta: bok@dafi.pl



OBUDOWA FILTRA WODY




**Instrukcja obsługi
i montażu**

SPOSÓB MONTAŻU

Filtry należy montować w miejscach nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz temperatury powyżej 40°C i poniżej 2°C. Maksymalna temperatura filtrowanej wody nie powinna przekraczać 30°C, a maksymalne ciśnienie wody 0,6 MPa. Konieczne jest stosowanie reduktora ciśnienia. Filtr należy montować w miejscach nie narażonych na kontakt obudowy filtra z innymi przedmiotami, ale tak, aby móc swobodnie wymienić wkład. Przy przepływie nominalnym współczynnik przepływu „Kv” dla filtrów ze złożami syrkowymi (węgiel, żywica) wynosi ok. 7 l/min, dla filtrów z włókniny polipropylenowej ok. 15 l/min.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PODCZAS INSTALOWANIA OBUDOWY FILTRA WODY DAFI

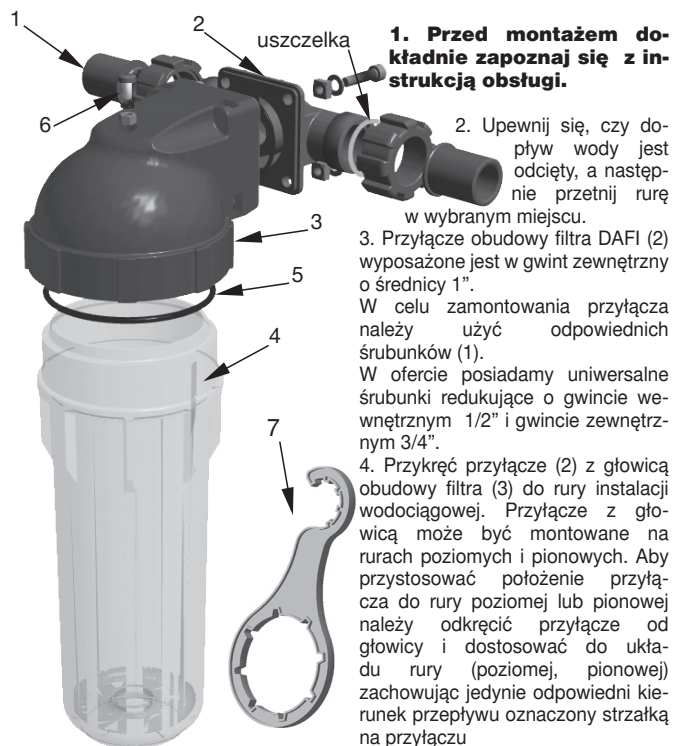

UWAGA: uszczelnienia złączy wykonaj z wykorzystaniem taśmy teflonowej.

5. Umieść wybrany wkład filtrujący w zbiorniku obudowy filtra (4).
6. Umieść w gnieździe zbiornika obudowy (4) uszczelkę (5) typu O-ring, smarując ją gliceryną, smarem nie wchodzącym w reakcję z gumą, lub w razie braku tych komponentów – masłem jadalnym, a następnie przykręć go do głowicy (3) ręcznie bez użycia klucza montażowego do oporu. W przypadku pojawienia się przecieku dokręć kluczem montażowym. Czynność smarowania powtórz przy każdej wymianie wkładu.
7. Odkręć zawory przed i za filtrem, a następnie zawór umywalki (zlewozmywaka, wanny, itp.) do uzyskania wypływu wody.
8. Za pomocą śruby (6) umieszczonej centralnie na głowicy obudowy (3) odpowietrz filtr:
 - śrubę (6) odkręcaj powoli, aż do usunięcia zbędnego gazu w obudowie filtra,
 - wkręć śrubę odpowietrzającą,
 - przepuść przez obudowę filtra z zamontowanym filtrem ok. 10-15 litrów wody.
9. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne.

FILTR WĘGLOWY

Usuwa związki chloru oraz zanieczyszczenia organiczne. Zastosowanie filtra węglowego znacznie poprawia smak i zapach wody oraz usuwa jej przebarwienie. Szczególnie polecany do mocno chlorowanej wody.

FILTR Z ŻYWICĄ JONOWYMIENNĄ

Zmiękcza wodę usuwając jony wapnia i magnezu powodujące jej twardość. Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego na elementach grzejnych pralek, zmywarek, czajników elektrycznych i innych urządzeń AGD. Powoduje także większe zużycie środków myjących i piorących.

FILTR DO USUWANIA AZOTANÓW


Usuwa azotany i siarczany z wody przeznaczonej do spożycia. Polecany do gospodarstw domowych z własnym ujęciem wody.

FILTR POLIPROPYLENOWY

Jest filtrem mechanicznym, który usuwa z wody zanieczyszczenia, takie jak produkty korozji, piasek, drobne zawiesiny czy tłuszcz. Zalecany jako ostatni stopień filtracji na końcu każdej konfiguracji filtrów Dafi.

Przykłady montażu filtrów DAFI

Filtry Dafi mogą być stosowane w konfiguracjach złożonych z kilku elementów, w zależności od pożądanego efektu i rodzaju zanieczyszczeń. Na końcu każdej konfiguracji obowiązkowy jest montaż filtra polipropylenowego.

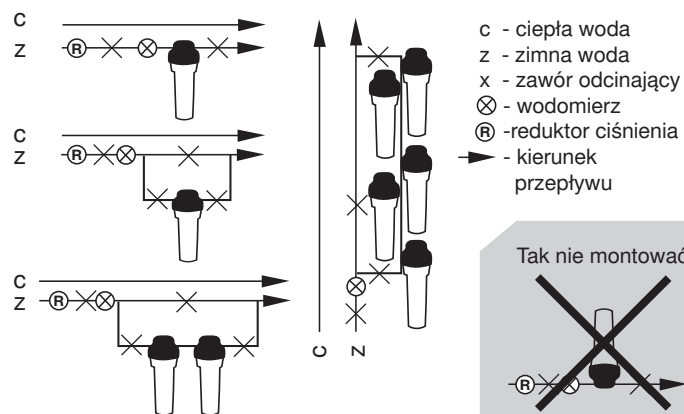

SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRZY WYMIANIE FILTRA:

1. Zamknij zawory odcinające po obu stronach filtra.
2. Poluzuj śrubę odpowietrzającą (6) w celu zmniejszenia ciśnienia we wnętrzu filtra.
3. Odkręć zbiornik za pomocą klucza (7) montażowego.
4. Wyjmij zużyty filtr.
5. Umyj obudowę filtra płynem do mycia naczyń i dokładnie wypłucz w czystej wodzie.
6. Nowy O-ring (5) przesmaruj smarem silikonowym do uszczelek*, lub innym smarem nie wchodzącym w reakcję chemiczną z gumą.
7. Umieść nowy filtr w zbiorniku.
8. Dalsze czynności wykonuj zgodnie z instrukcją, zaczynając od punktu 4.

* Zaleca się wymianę uszczelki O-ring na nową przy każdorazowej wymianie filtra

GWARANCJA

Producent udziela 36 miesięcznej gwarancji* na prawidłowe działanie filtra DAFI od daty zakupu urządzenia, pod warunkiem spełnienia zaleceń niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego montażu, w szczególności:

- za pęknięcia /uszkodzenia gniazd gwintowanych filtra/ na skutek stosowania nieodpowiednich kształtek, szczeliw lub nadmiernej siły przy dokręcaniu połączeń przy montażu filtra,
- za skutki wywołane działaniem wyższych i niższych temperatur niż dopuszczalne,
- za skutki wyższych niż dopuszczalne ciśnień (uderzenia wodne),
- za skutki uszkodzeń mechanicznych,
- zaleca się przygotowanie przefiltrowanej wody przed jej spożyciem.
- nie należy spożywać wody, która może być skażona mikrobiologicznie lub niewiadomej jakości, nawet po jej przefiltrowaniu.

*UWAGA!

- polipropylenowe filtry należy wymieniać w zależności od stopnia ich zużycia (zanieczyszczenia) - maksymalny okres użytkowania wkładu wynosi 3 - 6 miesięcy**,
- filtry węglowe należy wymieniać w zależności od stopnia ich zużycia (zanieczyszczenia) - maksymalny okres użytkowania wkładu wynosi 4 - 6 miesięcy**,
- żywotność filtra z żywicą jonowymienną - do 800 / 1000 litrów średnio twardej** wody przy przepływie 2 l/minutę,
- żywotność filtra do usuwania azotanów - do 800 / 1000 litrów średnio twardej** wody przy przepływie 2 l/minutę.

** w zależności od jakości wody i rodzaju zanieczyszczeń.

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis sprzedawcy: